



## BMW 2 シリーズ アクティブツアラー 操作ガイド

初めてBMW 2シリーズ アクティブツアラーを運転する方のための、簡単な操作ガイドです。  
ご出発時・お困りの際にぜひご活用ください。詳しい内容は取扱説明書に載っておりますので、あわせてご確認ください。

# 運転する前の基本的な操作

## エンジンをかける・止める

取扱説明書 P70/P71



- ▶エンジンをかける  
ブレーキを踏んだ状態でスタートボタンを押してください。
- ▶エンジンを止める  
エンジンがかかっている時に、ブレーキを踏んだ状態でスタートボタンを押してください。

※ナビ画面はONになったままですが、数分で自動的にOFFになります。  
またナビ画面を手動でOFFにするには、エンジンがかかっておらず  
ブレーキを離れた状態で、スタートボタンを押してください。

## ウイinkerレバー

取扱説明書 P75



ウイinkerレバーは**ハンドル左**です。  
上下に動かすことで作動します。

## ETC車載器

取扱説明書 P94



ETC車載器は **ルームミラーの裏**です。  
ICチップの付いた面を手前にして挿入してください。

正常に挿入されるとルームミラー上部に  
「ETC OK」と表示され、緑色のランプが点灯します。

※ETCカードはお客さまご自身でご用意ください。

## ライト

取扱説明書 P99



ライトは運転席右側の送風口の下にある  
スイッチで設定できます。  
通常は②オートライトコントロールに  
設定することを推奨いたします。



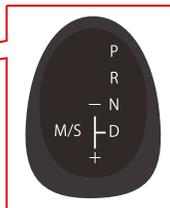
- ① フォグライト
- ② オートライトコントロール
- ③ ライトオフ
- ④ スモールライト
- ⑤ ロービームヘッドライト
- ⑥ メーターパネル照明
- ⑦ リアフォグライト

## シフトレバー

取扱説明書 P80



シフトレバーは**運転席と助手席の間**です。



- P: パーキング
- R: バック
- N: ニュートラル
- D: ドライブ
- M/S: マニュアル
- M/S: マニュアル  
レバーをDから左にスライドします。  
レバーを前もしくは後ろに倒すと  
マニュアルモードになります。

## ワイパーレバー

取扱説明書 P76/P78

ワイパーレバーは**ハンドル右**です。



- ▶フロントウインドウワイパー (取扱説明書P76)  
レバーを上げるとONに、さらに上げるとスピードが速くなります。  
またダイヤルを上まわすとレインセンサーの感度が上がり、  
小雨でも敏感に作動します。

- ▶リアウインドウワイパー (取扱説明書P78)  
レバー先端を奥にまわすとONになります。  
さらにまわすとウォッシャー液を使用して拭き取ります。

## パーキングブレーキ

取扱説明書 P74



パーキングブレーキは**運転席と助手席の間**です。

- ▶効かせる場合はブレーキを踏みながらレバーを引いてください。  
Ⓢのすぐ下のランプが赤く点灯します。
- ▶解除する場合はブレーキを踏みながらレバーを押してください。  
Ⓢのすぐ下のランプが消灯します。

## トランク

取扱説明書 P39



トランクを開くスイッチは  
**運転席ドアの足元付近**です。  
スイッチを引くとトランクが開きます。  
また、リアのエンブレム付近のボタンで  
開けることもできます。



## 給油口

取扱説明書 P182

給油口は**右後ろ**です。手で軽く押すと開きます。



ご注意 **燃料は軽油**です。

レギュラーガソリンは給油禁止です。  
万一レギュラーガソリンを給油してしまうと  
故障しレッカーでの移動が必要となります。

※誤った給油を行った場合、ノン・オペレーション・チャージ (NOC)、  
レッカー代、修理代をご負担いただきます。



# 快適な運転

## ドライブモード

取扱説明書 P124

運転席と助手席の間にあるスイッチを上下に動かすことで、好みに応じたドライブモードを設定することができます。ドライブモードはメーターパネルで確認できます。

ドライブモード（メーターパネルで確認可）

- ▶SPORT : 車の俊敏性を高めた走行モード
- ▶COMFORT : バランスのとれた標準的なモード
- ▶ECO PRO : 燃料を節約する走行モード



メーターパネル



## スピードリミッター

取扱説明書 P118

ハンドル左のボタンでスピードリミッターの設定ができます。

●スピードリミッター  
設定された速度を超えないよう制御がかかる補助機能です。

- ① ボタンを押す スピードリミッターをON/OFFにする  
ONの時は速度メーターの設定された速度の部分が緑色に点灯します
- ② ダイヤルを上にあげる 設定速度を上げる
- ③ ダイヤルを下にさげる 設定速度を下げる



ボタン

ダイヤル

設定された速度が  
緑色に点灯



速度メーター

## 様々な機能

取扱説明書 P122/P123

運転席と助手席の間にあるスイッチを押すと「ダイナミックスタビリティコントロール」と「ダイナミックトラクションコントロール」の設定ができます。

- ▶ダイナミック スタビリティ  
コントロール (取扱説明書P122)

エンジン出力低減や、個々の車輪へのブレーキ制御により、物理的な限界内で、車両を安全なコースに保つサポートをします。



メーターパネル

- ▶ダイナミック トラクション  
コントロール (取扱説明書P123)

除雪されていない道路やぬかるんだ地面などの特別な道路状況で走行安定性を制限することで最大の駆動力を補償します。

**TRACTION**



**警告**

補助的な安全装置に過ぎないため、危険な運転は行わないでください。

※OFFの場合に  
表示が点灯します。



メーターパネルの表示	スタビリティ	トラクション	ボタン操作
両方点灯  <b>TRACTION</b>	OFF	ON	1回押す
両方消灯 	ON	OFF	
点灯 消灯  	OFF	OFF	長押し 1回押す

※両方ともONにすることはできません。  
※エンジンスタート時はエンジン停止時の設定のままになっています。

# カーナビの操作



## コントローラ

カーナビファーストガイド P3

カーナビは助手席と運転席の間にあるコントローラで操作できます。

- ※走行中に操作することはできません。
- ※画面をタッチして操作することはできません。

コントローラは下記のように操作します。

- 項目の選択をする
  - ・まわす 
  - ・左右にスライドする 
  - ・上下にスライドする 
- 選択した項目を確定する
  - ・コントローラを押す 

コントローラ



## 音量

カーナビファーストガイド P3

### ▶ 音量の調整

音量ダイヤルを右向きまたは左向きにまわします。  
 右向き：音量が大きくなります  
 左向き：音量が小さくなります

### ▶ 消音にするには、音量ダイヤルを押します。



## 地図の表示を切り替える

カーナビファーストガイド P10/P11

①コントローラを押してメニューを表示させます。 

②コントローラをまわして「地図の表示変更」を選択します。  

③「地図：ノースアップ」、  
 「地図：ヘディングアップ」、  
 「地図：3D」を選択します。  



## 目的地の設定

カーナビファーストガイド P14

①コントローラを押してメニューを表示させます。 

②コントローラをまわして「目的地設定」を選択します。  

③目的地の検索方法を選択します。  

- いろいろな探し方があります。  
 例として「住所」から目的地を設定する方法を紹介します。

④ダイヤルを「まわす」、  
 「押す」の動作で住所を入力します。  

⑤入力した住所に該当する地点が表示されますので、  
 よろしければ「新規目的地に設定」を選択し  
 ⑦へお進みください  
 表示された地点がずれている場合は、  
 「位置修正」を選択し⑥へお進みください。 

⑥コントローラを「まわす」、「上下左右にスライド」の動作で  
 正しい地点に合わせて、コントローラを押し、  
 「OK」を選択します。    

⑦「新目的地に設定」を選択します。 

⑧コントローラをまわし「ルート変更」を選択し、  
 希望のルートを選択します。  

⑨「ルート案内開始」を選択して完了です。 

